


Hat man keinen COM-Port-Anschluss am Windows Computer, kann man einen Adapter von USB auf COM-Port verwenden. So etwas gibt es zu kaufen (Amazon...)


Unterhalb zwei Beispiele dieser USB-COM-Port-Adapter. Einmal nur „ansteckbar“ oder mit Kabel...

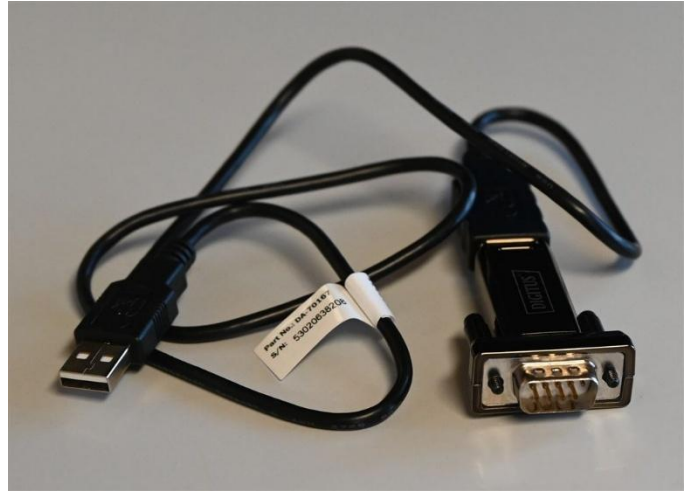

Wenn man diese Stifte an den USB-Port ansteckt, erscheint im Geräte-Manager die COM-Port-Nummer.

Es ist dabei keine Zusatz- /Treiber-Software notwendig.

Hier unterhalb erkennbar im Bild mit : „USB Serial Port (COM2)“

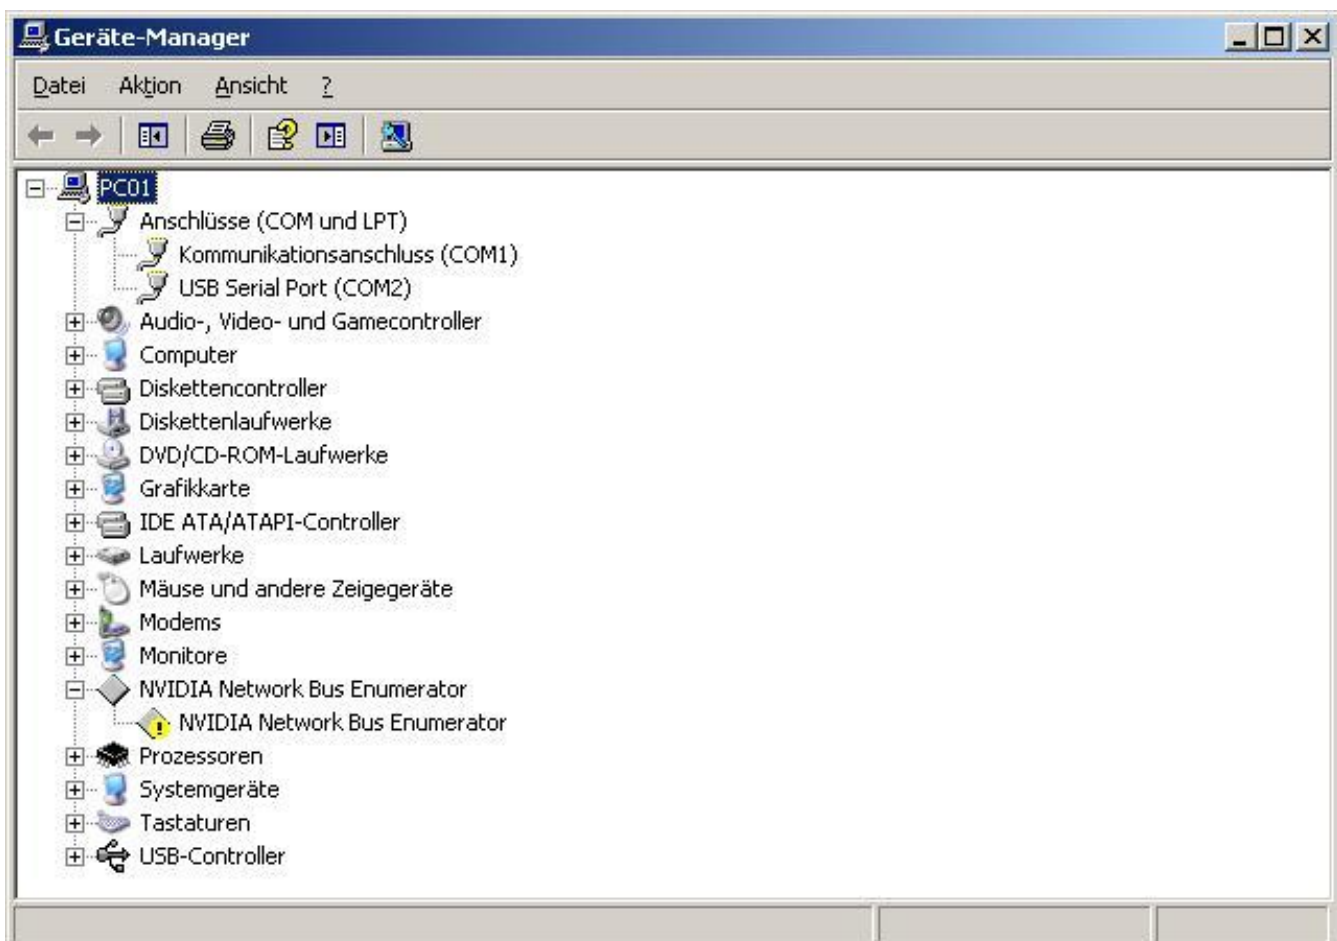

Da mein DOS-Programm nur mit den COM-Port-Nummern 1 bis 4 funktioniert, welche in meinem Programm einstellbar sind, kann man auch die COM-Anschlussnummer vom USB/COM-Port-Stift ändern.

Hierzu klickt man mit der Maus im Geräte-Manager (siehe oben im Bild) auf „USB Serial Port (COM2)“ und man kommt dann unter anderem zur COM-Anschlussnummern Änderung...
(siehe im unteren Bild)

Diese COM-Port-Nummern Änderung geht auch bei fest eingebauten COM-Port's.

Bei einer Änderung muss der Computer neu gestartet werden!

